



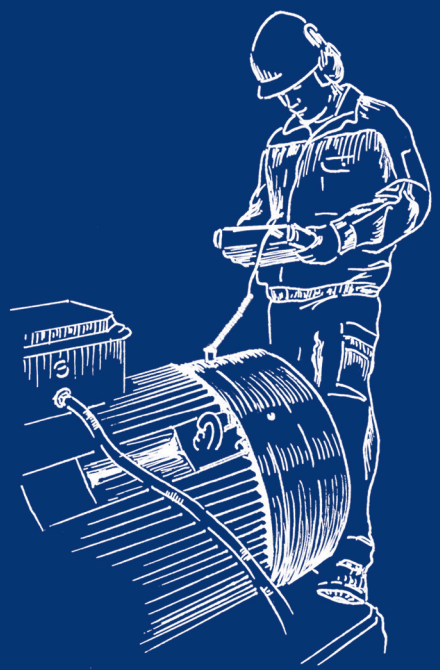

# ROZUMÍME ŘEČI VIBRACÍ

Limitní hodnoty vibrací [mm/s] v závislosti na otáčkách:  
(parametr pro celkový stav stroje)

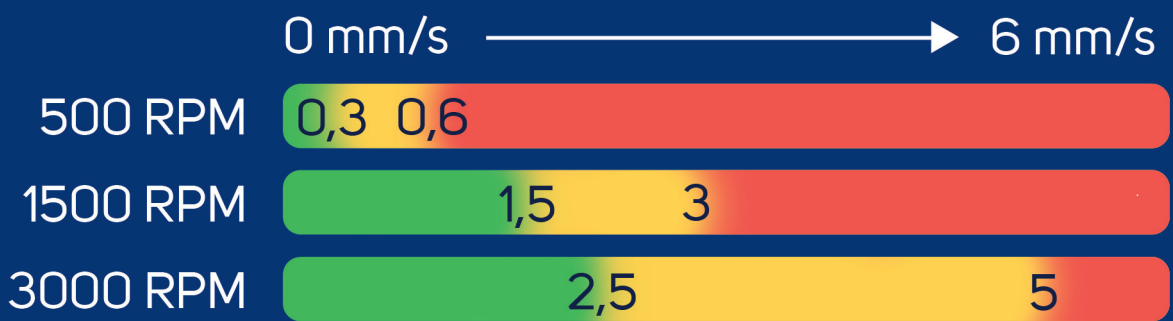

Limitní hodnoty vibrací [g] v závislosti na otáčkách:  
(parametr pro stav ložiska)

